## Características do seu novo ar condicionado – Índice

#### Oferta de Verão refrescante

Naqueles dias de verão tórridos e naquelas noites em que não se consegue descansar, não existe melhor escapada para o calor do que o conforto refrescante de casa. O seu novo ar condicionado coloca um ponto final na exaustão dos quentes dias de verão e permite-lhe descansar. Este verão, vença o calor com o seu novo ar condicionado.

Precauções de segurança	3
Verificar antes de utilizar	10
Visualizar as peças	12
Limpar e manter o ar condicionado	13
Apêndice	16
Instalação	20

#### Sistema Eficiente de Custos

O seu novo ar condicionado não só lhe proporciona uma máxima potência de refrigeração no verão como também pode ser um meio de aquecimento eficiente no inverno com o avançado sistema "Heat pump" (bomba de aquecimento). Esta tecnologia é até 300% mais eficiente do que o aquecimento eléctrico, por isso pode reduzir ainda mais os seus custos de funcionamento. Agora, satisfaça as necessidades de todo o ano com um único ar condicionado.

#### Instalação flexível

O ar condicionado do tipo conduta foi concebido para ser elegante e estreito, disponibilizando soluções diferentes para qualquer formato de sala, permitindo requisitos de fluxo do ar específicos. Além disso, a entrada de ar pode ser configurada para a zona inferior ou para a traseira da unidade, para que haja maior flexibilidade na instalação.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

#### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

## Precauções de segurança

Antes de utilizar o seu novo ar condicionado, leia este manual atentamente para se certificar de que sabe como operar, de forma segura e eficiente, as muitas características e funções do seu aparelho novo.

Pelo facto de as instruções de funcionamento que se seguem abrangerem vários modelos, as características de seu ar condicionado podem diferir, ligeiramente, daquelas descritas no presente manual. Se tiver quaisquer questões, ligue para sua central de contacto mais próxima ou procure ajuda e informação online em www.samsung.com.

#### Símbolos de segurança e precauções importantes:

ADVERTÊNCIA	Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em <b>graves ferimentos pessoais ou mesmo morte.</b>				
Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em ferimentos pessoais menores ou danos no património.					
0	Siga as instruções.				
$\bigcirc$	NÃO tente.				
•	Certifique-se de que a máquina está devidamente ligada à terra para evitar o choque eléctrico.				
<b>(</b>	Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.				
1	NÃO desmonte.				

### **INSTALAÇÃO**





Use a linha de alimentação com as especificações de potência do produto ou superiores e use a linha de alimentação apenas para este aparelho. Além disso, não use uma linha de extensão.

- Estender a linha de alimentação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Não use um transformador eléctrico. Isso pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Se a voltagem/frequência/corrente nominal for diferente, pode provocar um incêndio.

A instalação deste aparelho tem de ser efectuada por um técnico qualificado ou uma empresa de serviços.

A não observação pode resultar em choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

Instale um interruptor e um disjuntor dedicado para o ar condicionado.

A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Fixe a unidade exterior firmemente para que a parte eléctrica da unidade exterior não fique exposta.

A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

## Precauções de segurança

## **INSTALAÇÃO**

## **A** ADVERTÊNCIA



Não instale este aparelho junto de um aquecedor e material inflamável. Não instale este aparelho num local húmido, gorduroso ou com poeira, nem em um local exposto à luz directa do sol e água (gotas de chuva). Não instale este aparelho num local onde possa haver fuga de gás.

► Tal pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Nunca instale a unidade exterior num local como uma parede externa alta de onde possa cair.

Se a unidade exterior cair, poderão ocorrer ferimentos, morte ou danos patrimoniais.



Este aparelho tem de ser apropriadamente ligado ao fio terra. Não aterre o aparelho a uma conduta de gás, de água em plástico nem linha de telefone.

- A não observação pode resultar em choque eléctrico, incêndio, explosão ou outros problemas com o produto.
- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja correctamente ligada ao fio terra e certifique-se de que está em conformidade com os códigos locais e nacionais.

## **INSTALAÇÃO**





Instale o seu aparelho numa superfície nivelada e firme que possa suportar o seu peso.

A não observação pode resultar em vibrações anormais, ruído ou problemas com o produto.

Instale a mangueira de drenagem apropriadamente para que a água seja correctamente drenada.

A não observação pode resultar em saída de água e danos patrimoniais.

Quando instalar a unidade exterior, certifique-se de conectar a mangueira de drenagem para que a drenagem seja feita correctamente.

 A água gerada durante o funcionamento de aquecimento pela unidade exterior pode sair e resultar em danos patrimoniais.
 Em particular, no inverno, se cair um bloco de gelo, pode resultar em ferimentos,

morte ou danos patrimoniais.

### PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA





Quando o disjuntor estiver danificado, contacte o seu centro de serviços mais próximo.



Não puxe ou torça excessivamente a linha de alimentação. Não torça ou aperte a linha de alimentação. Não pendure a linha de alimentação sobre um objecto metálico, não coloque um objecto pesado sobre a linha de alimentação, não insira a linha de alimentação entre objectos ou puxe a linha de alimentação para o espaço por detrás do aparelho.

► Tal pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

## PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA





Quando não utilizar o ar condicionado durante um período de tempo prolongado ou durante uma tempestade de raios ou trovoada, corte a energia no disjuntor.

A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

### **UTILIZAÇÃO**



### ADVERTÊNCIA



Se o aparelho estiver inundado, contacte o seu centro de serviços mais próximo.

A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Se o aparelho emitir um ruído estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, desligue o cabo de alimentação de imediato e contacte o seu centro de serviços mais próximo

A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

No caso de fuga de gás (como gás propano, gás LP, etc.), ventile de imediato sem tocar na linha de alimentação.

Não toque no aparelho ou na linha de alimentação.

- Não utilize um ventilador.
- ► Uma faísca pode provocar uma explosão ou incêndio.

Para reinstalar o ar condicionado, contacte o seu centro de serviços mais próximo.

- A não observação pode resultar em problemas com o produto, fuga de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Não é fornecido um serviço de entrega para o produto. Se reinstalar o produto num outro local ser-lhe-ão cobradas despesas de construção adicionais, bem como uma taxa de instalação.
- ► Em especial, quando desejar instalar o produto num local pouco habitual, tal como uma área industrial ou junto do mar onde ficará exposto ao sal existente no ar, contacte o seu centro de serviços mais próximo.

## Precauções de segurança

### **UTILIZAÇÃO**

## **A** ADVERTÊNCIA



Não toque no disjuntor com as mãos húmidas.

lsso pode resultar em choque eléctrico.

Não bata ou empurre o ar condicionado com demasiada força.

lsso pode resultar em incêndio, ferimentos ou problemas com o produto.

Não coloque objectos perto da unidade exterior de forma a permitir que as crianças subam para cima da máquina.

lsto pode fazer com que as crianças se firam com gravidade.

Não desligue o ar condicionado com o disjuntor enquanto este estiver em funcionamento.

Desligar o ar condicionado e depois voltar a ligá-lo com o disjuntor pode provocar uma faísca e resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Depois de desembalar o ar condicionado, mantenha todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças, pois estes podem ser perigosos para as crianças.

► Se uma criança colocar um saco na cabeça, tal pode resultar em asfixia.

Não coloque os seus dedos ou substâncias estranhas na saída, quando o ar condicionado estiver em funcionamento ou o painel frontal estiver a fechar-se.

► Tenha especial atenção para que as crianças não se magoem ao inserirem os dedos dentro do aparelho.

Não toque no painel frontal com as suas mãos ou dedos durante a operação de aquecimento.

lsso pode resultar em choque eléctrico ou queimaduras.

Não coloque os seus dedos ou substâncias estranhas na entrada/saída de ar do ar condicionado.

► Tenha especial atenção para que as crianças não se magoem ao inserirem os dedos dentro do aparelho.

Não utilize este ar condicionado durante longos períodos de tempo em locais mal ventilados ou perto de pessoas doentes.

Pois isso pode ser perigoso por causa da falta de oxigénio; abra uma janela, pelo menos, durante uma hora.

## **UTILIZAÇÃO**

## ADVERTÊNCIA



Se entrar qualquer substância estranha como água no aparelho, desligue a energia desconectando o cabo de alimentação e desligando o disjuntor e depois contacte o seu centro de serviços mais próximo.

- A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Não tente desmontar, reparar ou modificar o aparelho sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como fio de cobre, fio de aco, etc.) para além do fusível standard.
- A não observação pode resultar em choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

## **UTILIZAÇÃO**





Não coloque objectos ou dispositivos por baixo da unidade interior.

O gotejamento de água da unidade interior pode resultar em incêndio ou danos patrimoniais.

Verifique se a estrutura de instalação da unidade exterior não está partida pelo menos uma vez por ano.

A não observação pode resultar em ferimentos, morte ou danos patrimoniais.

A corrente máxima é medida de acordo com a norma IEC para segurança e a corrente é medida de acordo com a norma ISO para a eficiência energética.



Não fique em pé no topo do aparelho ou coloque objectos (como roupa para lavar, velas acesas, cigarros acesos, pratos, químicos, objectos metálicos, etc.) em cima do aparelho.

lsso pode resultar em choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

Não opere o aparelho com as mãos húmidas.

lsso pode resultar em choque eléctrico.

Não vaporize material volátil como insecticida sobre a superfície do aparelho.

Na medida em que pode ser prejudicial para o ser humano, também pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou problemas com o produto.

Não beba a água do ar condicionado.

A água pode ser prejudicial para os seres humanos.

Não aplique grandes impactos sobre o controlo remoto e nem o desmonte.

Não toque nas condutas conectadas ao produto.

► Tal pode resultar em queimaduras ou ferimentos.

## Precauções de segurança

## **UTILIZAÇÃO**

## **ATENÇÃO**



Não use este ar condicionado para preservar equipamento de precisão, comida, animais, plantas ou cosméticos ou para quaisquer outros fins não habituais.

lsso pode resultar em danos patrimoniais.

Evite a exposição directa de humanos, animais ou plantas ao fluxo de ar proveniente do ar condicionado durante períodos prolongados de tempo.

lsso pode resultar em danos para os seres humanos, animais ou plantas.

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com condição física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimento, salvo se estiverem sob a supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

#### Para utilização na Europa:

▶ Este electrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do electrodoméstico de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o electrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.

### **LIMPEZA**



### ▲ ADVERTÊNCIA



Não limpe o aparelho vaporizando água directamente sobre o mesmo. Não use benzeno, diluente ou álcool para limpar o aparelho.

 Isso pode resultar em descoloração, deformação, danos, choque eléctrico ou incêndio.

Antes de limpar ou efectuar a manutenção, desligue o cabo do ar condicionado da tomada de parede e aguarde até que o ventilador pare.

A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

### **LIMPEZA**

## **ATENÇÃO**

- 0
  - Tenha atenção quando limpar a superfície do permutador de calor da unidade exterior pois esta dispõe de extremidades afiadas.
  - Para evitar cortar os seus dedos, use luvas grossas de algodão quando o limpar.
- 0
- Não limpe você mesmo o interior do ar condicionado.
- Para limpar o interior do aparelho, contacte o seu centro de serviços mais próximo.
- Quando limpar o filtro interno, consulte as descrições na secção "Limpar e manter o ar condicionado".
- A não observação pode resultar em danos, choque eléctrico ou incêndio.

### Verificar antes de utilizar

#### Intervalos de funcionamento

O quadro abaixo indica os intervalos de temperatura e humidade com os quais o ar condicionado pode ser operado.

Consulte o quadro para uma utilização eficiente.

MODO	TEMPERATURA EXTERIOR	TEMPERATURA INTERIOR	HUMIDADE INTERIOR
REFRIGERAÇÃO	-15°C/5°F a 50°C/122°F	18°C/64°F a 32°C/90°F	
AQUECIMENTO	-20°C/-4°F a 24°C/75°F	27°C/81°F ou inferior	80% ou inferior
SECAGEM	-15°C/5°F a 50°C/122°F	18°C/64°F a 32°C/90°F	



A temperatura padrão para aquecimento é 7°C/45°F. Se a temperatura exterior descer aos 0°C/32°F ou abaixo, a capacidade de aquecimento pode ser reduzida dependendo da condição da temperatura. Se a operação de refrigeração for utilizada acima dos 32°C/90°F (temperatura interior), o ar condicionado não refrigera na sua total capacidade.



• O uso do ar condicionado com uma humidade relativa acima da esperada (80%) pode provocar a formação de condensação e queda de gotas de água para o chão.

### Manter o seu ar condicionado

#### Precauções internas baseadas no sistema de controlo da unidade

▶ Essa protecção interna é accionada se ocorrer uma falha interna no ar condicionado.

Tipo	Descrição
Contra ar frio	O ventilador interno será desligado se ocorrer ar frio quando a bomba de aquecimento estiver a aquecer.
Ciclo de Descongelação (Ciclo de descongelação)	O ventilador interno será desligado se ocorrer ar frio quando a bomba de aquecimento estiver a aquecer.
Anti-protecção da bateria interna	O compressor será desligado para proteger a bateria interna quando o ar condicionado funcionar em modo Cool (Refrigeração).
Proteger o compressor	O ar condicionado não começa a funcionar de imediato para proteger o compressor da unidade exterior depois de este ter sido iniciado.



Se a bomba de aquecimento estiver a funcionar em modo de Aquecimento, o ciclo de Descongelamento é
accionado para remover o gelo da unidade exterior que possa ter ficado depositado devido às temperaturas baixas.
O ventilador interno é automaticamente desligado e apenas é reiniciado depois do ciclo de descongelamento estar
concluído.

### Dicas de como utilizar o seu ar condicionado


Aqui encontra algumas dicas para seguir quando utilizar o seu ar condicionado.

TÓPICO	RECOMENDAÇÃO
Refrigeração	<ul> <li>Se as actuais temperaturas forem muito superiores à temperatura interior seleccionada, poderá levar algum tempo para que a temperatura interior atinja a refrigeração desejada.</li> <li>Evite descer drasticamente a temperatura. É desperdiçada energia e a sala não é refrigerada tão depressa.</li> </ul>
Aquecimento	Visto que o ar condicionado aquece a sala tomando energia quente do ar exterior, a capacidade de aquecimento pode diminuir quando as temperaturas exteriores forem extremamente baixas. Se achar que o seu ar condicionado não aquece de forma satisfatória, recomenda-se a utilização de um aparelho de aquecimento adicional em combinação com o ar condicionado.
Congelação e Descongelamento	<ul> <li>Quando o ar condicionado estiver a funcionar em modo de Aquecimento haverá formação de gelo devido à diferença de temperatura entre a unidade e o ar exterior.</li> <li>Se for o caso: <ul> <li>O ar condicionado pára de aquecer.</li> <li>O ar condicionado irá operar automaticamente em modo de Descongelamento durante 10 minutos.</li> <li>O vapor produzido na unidade exterior no modo de Descongelamento é seguro.</li> </ul> </li> <li>Não é necessária intervenção; passados cerca de 10 minutos, o ar condicionado volta a funcionar normalmente.</li> <li>※ A unidade não irá funcionar quando começar a descongelar.</li> </ul>
Ventilador	<ul> <li>O ventilador pode n\u00e3o operar durante 3 a 5 minutos no in\u00edcio para evitar quaisquer sopros de ar frio enquanto o ar condicionado estiver a aquecer.</li> </ul>
Temperaturas interior/exterior elevadas	Se ambas as temperaturas interior e exterior forem elevadas e o ar condicionado estiver a funcionar em modo de Aquecimento, o ventilador e o compressor da unidade exterior poderão, por vezes, parar. Isso é normal, aguarde até que o ar condicionado se ligue novamente.
Falha de energia	Se ocorrer uma falha de energia durante o funcionamento do ar condicionado, o funcionamento pára de imediato e a unidade será desligada. Quando a energia voltar, o ar condicionado irá funcionar de forma automática.
Mecanismo de protecção	<ul> <li>Se o ar condicionado tiver acabado de ser ligado depois de o funcionamento parar ou de ser ligado, não irá sair ar fresco/quente durante 3 minutos para proteger o compressor da unidade exterior.</li> </ul>

# Visualizar as peças

Parabéns pela compra do ar condicionado. Esperamos que desfrute das funções do ar condicionado e permaneça frio ou quente com uma óptima eficácia. Leia o manual do utilizador para começar e para tirar o máximo partido do ar condicionado.

### TIPO DE CONDUTA GLOBAL

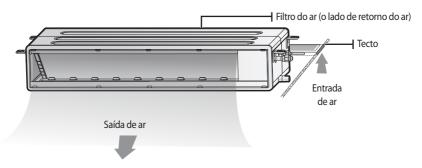




 O seu ar condicionado pode parecer ligeiramente diferente da ilustração acima exibida dependendo de seu modelo.

## Limpar e manter o seu ar condicionado

#### **CONDUTA GLOBAL (Tipo Plástico)**

1. Pressionar ambos os ganchos e tirar o filtro para baixo.

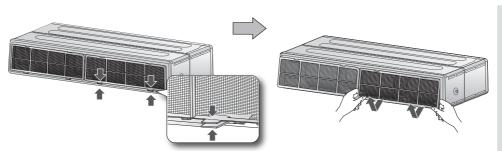


2. Limpe o filtro do ar com um aspirador ou com uma escova suave. Se o pó for demasiado, então enxague-o com água da torneira e seque-o numa área ventilada.



- Para obter melhores condições, repita a operação de duas em duas semanas.
- Se o filtro do ar secar numa área confinada (ou húmida), podem surgir odores. Se tal acontecer, volte a limpar e a secar o filtro do ar numa área bem ventilada.

#### 3. Introduza o filtro do ar de novo na posição original.

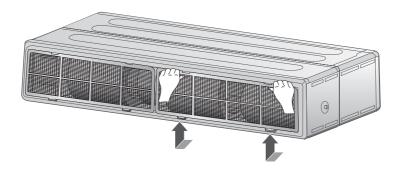


- A ilustração exibida anteriormente pode diferir da sua dependendo de seu modelo.
- Depois de limpar o filtro, pressione o botão de Filter Reset (Reiniciar Filtro) no controlo remoto durante 2 segundos para reiniciar o programa do filtro. O indicador de sinal de filtro irá acender-se para altura de limpeza.


# Limpar e manter o seu ar condicionado

#### CONDUTA GLOBAL (Tipo cabo em aço)

1. Puxe o filtro de ar para fora da estrutura.

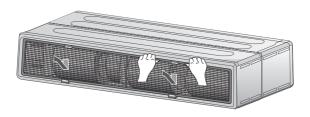


2. Limpe o filtro do ar com um aspirador ou com uma escova suave. Se o pó for demasiado, então enxague-o com água da torneira e seque-o numa área ventilada.

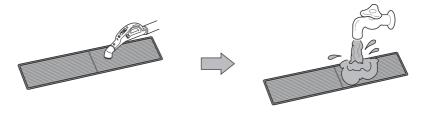

- Para obter melhores condições, repita a operação de duas em duas semanas.
- Se o filtro do ar secar numa área confinada (ou húmida), podem surgir odores. Se tal acontecer, volte a limpar e a secar o filtro do ar numa área bem ventilada.

#### 3.Introduza o filtro do ar de novo na posição original.

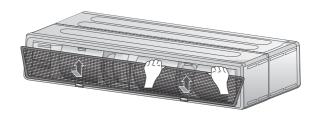



- · A ilustração exibida anteriormente pode diferir da sua dependendo de seu modelo.
- Depois de limpar o filtro, pressione o botão de Filter Reset (Reiniciar Filtro) no controlo remoto durante 2 segundos para reiniciar o programa do filtro. O indicador de sinal de filtro irá acender-se para altura de limpeza.

Se o ar condicionado não for usado durante um período de tempo prolongado, seque o ar condicionado para o manter na melhor condição.

- ➤ Seque o ar condicionado cuidadosamente funcionando em modo Ventilador durante 3 a 4 horas e desconecte o cabo de energia. Poderão ocorrer danos interiores se os componentes ficarem com humidade.
- ▶ Antes de usar novamente o ar condicionado, seque os componentes internos do mesmo para funcionar novamente no modo Ventilador durante 3 a 4 horas. Isso ajuda a remover odores que possam ter sido gerados pela humidade.

### Verificações Periódicas

Consulte o seguinte quadro para manter o ar condicionado apropriadamente.

Тіро	Descrição	Mensalmente	A cada 4 meses	Uma vez por ano
	Limpar o filtro de ar (1)	•		
	Limpar a bandeja de drenagem condensada (2)			•
Unidade Interior	Limpar cuidadosamente o permutador de calor (2)			•
	Limpar o tubo de drenagem condensada (2)		•	
	Repor as baterias do controlo remoto (1)			•
	Limpar o permutador de calor no lado de fora da unidade (2)		•	
	Limpar o permutador de calor no interior da unidade (2)			•
	Limpar os componentes eléctricos com jactos de ar (2)			•
Unidade Exterior	Verificar se todos os componentes eléctricos estão firmemente apertados (2)			•
Exterior	Limpar o ventilador (2)			•
	Verificar se toda a montagem do ventilador está firmemente apertada (2)			•
	Limpar a bandeja de drenagem condensada (2)			•

Esta marca de verificação exige que se verifique periodicamente a unidade interior/exterior, seguindo a descrição para manter o ar condicionado apropriadamente.



• As operações descritas devem ser executadas mais frequentemente se a área de instalação estiver muito suja.



• Estas operações têm de ser sempre executadas por pessoal qualificado. Para informações mais detalhadas, consulte a parte relativa à instalação no manual.

# **Apêndice**

## Resolução de problemas

Consulte o seguinte quadro se o seu ar condicionado funcionar de forma anormal. Isso pode economizar tempo e despesas desnecessárias.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O ar-condicionado não funciona de imediato após ter sido reiniciado. O ar condicionado não funciona de todo.	<ul> <li>Devido ao mecanismo de protecção, o aparelho não inicia a operação de imediato para evitar que a unidade fique sobrecarregada.         <ul> <li>O ar condicionado irá iniciar em 3 minutos.</li> </ul> </li> <li>Verifique se o cabo de energia está apropriadamente conectado. Insira o cabo de energia na tomada de parede correctamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Verifique se o disjuntor está desligado.</li> <li>Verifique se existe uma falha de energia.</li> <li>Verifique o seu fusível. Certifique-se de que não está fundido.</li> </ul>
A temperatura não muda.	Verifique se seleccionou o modo Ventilador.     Pressione o botão <b>Mode (Modo)</b> no controlo remoto para seleccionar outro modo.
O ar frio (quente) não sai do ar condicionado.	<ul> <li>Verifique se a temperatura definida é mais alta (mais baixa) do que a temperatura actual. Pressione o botão Temperature (Temperatura) no controlo remoto para mudar a temperatura definida. Pressione o botão Temperature (Temperatura) para diminuir ou aumentar a temperatura.</li> <li>Verifique se o filtro de ar está bloqueado por sujidade. Limpe o filtro de ar a cada duas semanas.</li> <li>Verifique se o ar condicionado foi acabado de ligar. Se sim, aguarde 3 minutos.</li> <li>O ar frio não sai para proteger o compressor da unidade exterior.</li> <li>Verifique se o ar condicionado está instalado num local com exposição directa à luz solar.</li> <li>Pendure os cortinados nas janelas para potenciar a eficiência de refrigeração.</li> <li>Verifique se a tampa ou qualquer obstáculo não se encontra próximo da unidade exterior.</li> <li>Verifique se o tubo de refrigeração não é demasiado longo.</li> <li>Verifique se o ar condicionado apenas está disponível em modo Cool (Refrigeração).</li> <li>Verifique se o controlo remoto apenas está disponível para o modelo de refrigeração.</li> </ul>

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A velocidade do ventilador não muda.	<ul> <li>Verifique se seleccionou o modo Auto ou Dry (Seco).</li> <li>O ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade do ventilador para modo Auto em Auto/Dry(Automático/Seco).</li> </ul>
A função Timer (relógio) não configura.	<ul> <li>Verifique se pressionou o botão Power (Energia) no controlo remoto depois de ter configurado o relógio.</li> </ul>
O odor difunde-se na sala durante a operação.	<ul> <li>Verifique se o aparelho está a funcionar numa área com fumo ou se existe um odor proveniente do exterior.</li> <li>Opere o ar condicionado em modo Fan (Ventilador) ou abra as janelas para arejar a sala.</li> </ul>
O ar condicionado faz um som de embolação.	<ul> <li>Poderá ouvir-se um som de embolação quando o refrigerador estiver a circular através do compressor. Deixe o ar condicionado funcionar num modo seleccionado.</li> <li>Quando pressionar o botão <b>Power (Energia)</b> no controlo remoto, poderá ouvir-se um ruído proveniente da bomba de drenagem dentro do ar condicionado.</li> </ul>
Goteja água das lâminas de fluxo de ar.	<ul> <li>Verifique se o ar condicionado tem permanecido ligado na refrigeração durante um período de tempo alargado com as lâminas de fluxo de ar apontadas para baixo.</li> <li>Poderá gerar-se condensação devido à diferença de temperatura.</li> </ul>
O controlo remoto não funciona.	<ul> <li>Verifique se as pilhas estão gastas.</li> <li>Certifique-se de que as pilhas estão correctamente instaladas.</li> <li>Certifique-se de que nada está a bloquear o sensor do seu controlo remoto.</li> <li>Verifique se existem demasiados aparelhos de iluminação junto do ar condicionado.</li> <li>A luz forte proveniente das lâmpadas fluorescentes ou sinais de néon podem interromper as ondas eléctricas.</li> </ul>
O ar condicionado não liga nem desliga com o controlo remoto com fios.	Verifique se configurou o controlo remoto com fios para o controlo de grupo.
O controlo remoto com fios não funciona.	<ul> <li>Verifique se o indicador de TESTE é exibido no controlo remoto com fios.</li> <li>Se sim, desligue a unidade e desligue o disjuntor. Contacte o seu centro de contacto mais próximo.</li> </ul>
Os indicadores do visor digital piscam.	<ul> <li>Pressione o botão Power (Energia) no controlo remoto para desligar a unidade e desligar o disjuntor. Depois, ligue de novo.</li> </ul>

# Apêndice -

### Especificações do modelo (peso e dimensão)

Peso E Dimensão								
Tipo	Modelo	Dimensão líquida (L×P×A) (mm)	Peso líquido (kg)					
	AM036HNMPKH	850*700*250	25.5					
	AM045HNMPKH	850*700*250	25.5					
	AM056HNMPKH	850*700*250	25.5					
	AM071HNMPKH	850*700*250	25.5					
Unidade interior	AM090HNMPKH	1200*700*250	32.5					
	AM112HNMPKH	1300*700*300	36.5					
	AM128HNMPKH	1300*700*300	36.5					
	AM140HNMPKH	1300*700*300	36.5					
	AM112HNHPKH	1300*700*300	46					
	AM128HNHPKH	1300*700*300	46					
	AM140HNHPKH	1300*700*300	46					

## Instalação da unidade interior

No momento de decidir o local para o ar condicionado em conjunto com o proprietário, devem ser tidas em consideração as sequintes restrições.

 Coloque a chapa de modelo no tecto no sítio em que deseja instalar a unidade interior.



- Como o diagrama é feito de papel, este poderá encolher ou esticar levemente devido à temperatura ou humidade. Por esta razão, antes de fazer qualquer buraco, mantenha as dimensões correctas entre as marcas.
- 2 Introduza as bichas dos parafusos. Utilize os suportes existentes no tecto ou construa um suporte apropriado como indicado na figura.
- 3 Instale os parafusos de suspensão de acordo com o tipo de tecto.



- •Certifique-se de que o tecto é bastante forte para sustentar o peso da unidade interior. Antes de fixar a unidade, teste a força de cada parafuso de suspensão preso.
- •Se o comprimento do parafuso de suspensão for superior a 1,5m, é obrigatório impedir qualquer vibração.
- Se isto não for possível, críe uma abertura no teto falso a fim de usam-no para funcionar as operações requeridas na unidade interior.
- 4 Aparafuse oito porcas aos parafusos de suspensão, obtendo espaço para fixar a unidade interior.



•Deve instalar todos os hastes de suspensão.

5 Fixe a unidade interior aos parafusos de suspensão entre duas porcas.





•A canalização deve ser colocada e ligada dentro do tecto aquando da suspensão da unidade. Se o tecto já foi construído, coloque a canalização na posição para a ligação à unidade antes de colocar a unidade dentro do tecto.

- 6 Aparafuse as porcas para suspender a unidade.
- 7 Ajuste o nível da unidade utilizando a placa de medida para todos os 4 lados.




- •Para um melhor escoamento de eventuais condensações, incline a 3mm quer do lado direito quer do esquerdo da unidade que será ligada à mangueira de escoamento, como indicado na figura. Caso instale a bomba de escoamento, é requerida alguma inclinação também.
- •Quando instalar a unidade interior, certifique-se de que não está inclinada para a frente ou para trás.

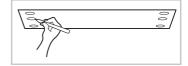


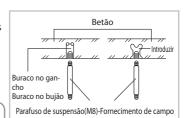

Suporte do tecto

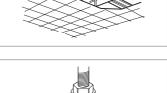



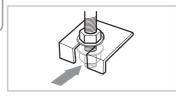

Quando a mangueira de escoamento for instalada para o lado direito.

3 mm

Orifício da mangueira de escoamento

## Efectuar teste de fuga e isolamento

### Teste de Fuga

**♦** TESTE de FUGA COM NITROGÊNIO (antes de abrir válvulas)


De modo a detector fugas básicas de refrigerante, antes de libertar o vácuo e de recircular o R410A, é responsabilidade do instalador pressurizar todo o sistema com azoto (utilizando uma garrafa com redutor de pressão) com uma pressão superior a 40 bar (manómetro).

♦ TESTE DE FUGA COM R410A (após abertura das válvulas)

Antes de abrir válvulas, descarregue todos os nitrogênios no sistema e críe o vácuo. Depois de abrir as válvulas verifique se existem fugas utilizando um detector de fugas para refrigerante R410A.



• Descarreque todo o nitrogénio para fazer vácuo e carregar o sistema.

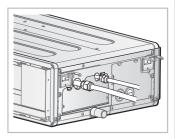

\* Os desenhos e forma estão sujeitos a alteração de acordo com o modelo.

#### Isolamento

Logo que tenha verificado que não existem quaisquer fugas no sistema, pode isolar a conduta e a mangueira.


1 Para evitar problemas de condensação, coloque T13,0 ou Borracha de Butadieno Acrilonitrilo mais espessa separadamente em volta de cada tubo do refrigerante.



Faça sempre as linhas de junção dos tubos viradas para cima.



 O isolamento tem de ser produzido em total conformidade com o regulamento vigente Europeu CEE / EU 2037/ 2000 que exige que o uso de formas de bainhas de isolamento sem usar gases CFC e HCFC para a saúde e ambiente.

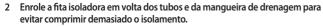



- 3 Termine de enrolar a fita isoladora em volta do resto dos tubos no sentido da unidade exterior.
- 4 Os tubos e os cabos elétricos a conectar a unidade interior com a unidade exterior têm de estar fixados à parede com condutas adequadas.



 Toda a conexão refrigerante tem de estar acessível, para permitir a manutenção da unidade ou a sua remoção por completo.

- 5 Seleccione o isolante do tubo do refrigerante.
  - Isole o tubo do lado do gás e do lado do líquido relativamente à espessura de acordo com o tamanho do tubo.
  - ◆ A temperatura interior de 30º e uma humidade de 85% é a condição normal.
    Se efectuar a instalação numa condição de humidade elevada, use um isolante um grau mais espesso consultando a tabela abaixo.
    - Se instalar em condições desfavoráveis, utilize o mais espesso.
  - ◆ A temperatura da resistência de aquecimento do isolador deve ser superior a 120°C.

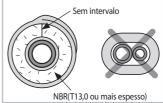

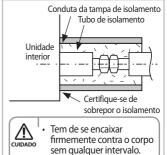

## Efectuar teste de fuga e isolamento

		Tipo de Isolamento (Aqu				
Tubo	Tamanho do tubo	Predefinição [30°C, 85%]	Humidade alta [30°C, acima de 85%]	Observações		
		EPDN				
Tubo de	Ø6,35 ~ Ø9,52	Ø6,35 ~ Ø9,52 9t				
Líquido	Ø12,7 ~ Ø19,05	13t	13t			
	Ø6,35	13t	19t	T		
Tuba	Ø9,52			Temperatura interior superior a 120°C		
Tubo de gás	Ø12,70	19t	25t			
ue gas	Ø15,88	190	231			
	Ø19,05					

 Quando instalar o isolamento nos locais e condições abaixo, utilize o mesmo isolamento que aquele usado para condições de humidade elevada.

#### <Condição Geológica>

- Os locais com humidade elevada como a linha marítima, nascentes de água quente, proximidade de lagos ou rios e serrania (quando a parte do edifício está coberta por terra e areia.)

#### <Condição com fim de Operação>

- Tecto de restaurante, sauna, piscina, etc.

<Condição de Construção de Edifício>

O tecto está frequentemente exposto a humidade e a refrigeração não é coberta.


Por exemplo, o tubo instalado no corredor de um dormitório e estúdio ou próximo de uma saída que abre e fecha com frequência.


- O local onde o tubo está instalado é altamente húmido devido à falta de sistema de ventilação.

## Instalação da mangueira de drenagem

Deve ter cuidado quando instala a mangueira de escoamento da unidade interior, certificando-se de que a água condensada se escoa correctamente para fora. A manqueira de escoamento poderá ser instalada quer do lado direito quer do esquerdo da base.

- 1 A instalação da mangueira de drenagem deverá ser quanto mais curta, melhor.
  - ◆ Para descarregar a áqua de condensação, a manqueira de drenagem deverá estar inclinada.
  - ◆ Fixar a mangueira de drenagem com o Nó de Cabo, para que não fique separada da máquina.
  - ◆ Quando usar uma bomba de drenagem, ligar a extremidade com a bomba de drenagem.
- 2 Isolar e fixar a mangueira de drenagem de acordo com a figura.
  - ◆ Inserir a mangueira de drenagem na parte inferior da saída da bacia de água.
  - ◆ Trancar o anel em aço da mangueira de mangueira de drenagem de acordo com a figura.
  - ◆ Torcer e enrolar totalmente o anel em aço com a mangueira de drenagem com uma esponja de isolamento térmico; fixe ambas as extremidades da camada externa com fita para isolamento térmico.
  - Após a instalação, a mangueira de drenagem tem de ser isolada totalmente por material de isolamento térmico. (A ser fornecido no local.)

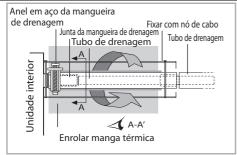

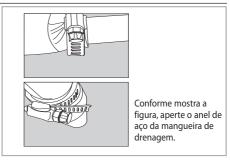


## Instalação da mangueira de drenagem

### Ligação de tubo de condensados


#### Sem a bomba de condensados

- Instale o tubo de condensados horizontal com uma inclinação de 1/100 ou mais e fixe-o com ganchos, com intervalo de espaço entre 1,0~1,5m.
- 2. Instale uma curva em U na extremidade do tubo de condensados para impedir a entrada de mau cheiro na unidade interior.
- Não instale o tubo de condensados com inclinação ascendente. Pode causar retorno de água à unidade interior.

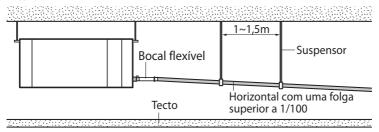

#### Com a bomba de condensados

- O tubo de condensados deve ser instalado com curva ascendente entre 300 e 550 mm e só depois baixar 20mm ou mais.
- 2. Instale o tubo de condensados horizontal com uma inclinação de 1/100 ou mais e fixe-o com ganchos, com intervalo de espaço entre 1,0~1,5m.
- 3 Instale um respiradouro de ar no tubo de condensados horizontal para impedir o retorno da água à unidade interior.
  - Não necessita de instalar o respiradouro caso haja inclinação apropriada do tubo de condensados.
- 4 N\u00e3o instale o tubo de condensados com inclina\u00e7\u00e3o ascendente. Pode causar retorno de \u00e1gua \u00e0 unidade interior.

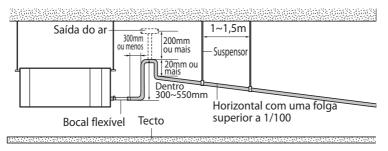

## Instalação da mangueira de drenagem

### Drenagem condensados


#### Sem a bomba de condensados

- Instale o tubo de condensados horizontal com uma inclinação de 1/100 ou mais e fixe-o com ganchos, com intervalo de espaço entre 1,0~1,5m.
- Instale uma curva em U na extremidade do tubo de condensados para impedir a entrada de mau cheiro na unidade interior.



#### Bom bomba de condensados


- Instale a saída de ar principal à frente da unidade inerior mais afastada da drenagem principal, quando as unidades interiores instaladas forem mais do que 3.
- Poderá necessitar de instalar saídas de ar individuais para evitar que a água volte para o topo do tubo de condensados de cada unidade interior.

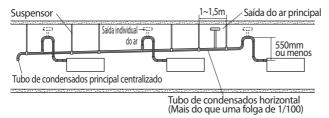

### Teste de Drenagem

#### Prepare um pouco de água, cerca de 2 litros.

- Deite a água dentro do tanque de drenagem na unidade interior como indicado na figura.
- Certifique-se de que a água se escoa pela mangueira de escoamento.

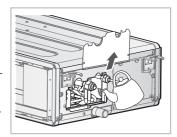


### Funcionamento da cablagem

### Ligação do cabo de alimentação e de comunicação


- 1. Antes do trabalho de cablagem, tem de desligar todas as fontes de alimentação.
- 2. A alimentação da unidade interior, tem de ser fornecida através do disjuntor(ELCB or MCCB+ELB) de forma independente da alimentação externa.

ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker MCCB:Molded Case Circuit Breaker ELB:Earth Leakage Breaker

- 3. O cabo de alimentação deverá utilizar apenas fios de cobre.
- Ligue o cabo de alimentação{1(L), 2(N)} entres as unidades, cada um com uma extensão máxima e cabo de comunicações(F1, F2).
- 5. Ligue F3, F4(para comunicação) quando instalar o controlador remoto com fios.

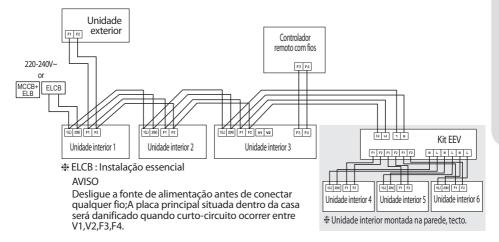

### Selecção do terminal do anel comprimido

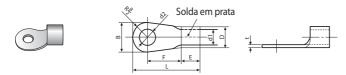

Dimensões	Dimensões	1	В	[	)	d	1	E	F	L	d	2	t
normais para o	normais para o parafuso (mm)		Permissão (mm)	Dimensões padrão (mm)	Permissão (mm)	Dimensões padrão (mm)	Permissão (mm)	Min.	Min.	Máx.	Dimensões padrão (mm)	Permissão (mm)	Min.
1,5	4	6,6 8	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2	0,7
2,5	4	6,6 8,5	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0	0,8
4	4	9,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0	0,9

### Funcionamento da cablagem

#### Especificação do fio eléctrico

Fonte de alimentação	МССВ	ELB or ELCB	Cabo de alimentação	Cabo terra	Cabo de comunicações	
Máx. : 242V Min. : 198V	ХA	X A, 30mmA 0,1 s	2,5mm²	2,5mm <sup>2</sup>	0,75~1,5mm²	

- ◆ Decide a capacidade do ELCB(or MCCB+ELB) pela fórmula abaixo.
- Os cabos de alimentação de partes de aparelhos de utilização externa não devem ser mais leves do que um cabo flexível revestido de policloropreno.

(Designação do código IEC:60245 IEC 57 / CENELEC:H05RN-F / IEC:60245 IEC 66 / CENELEC:H07RN-F)

A capacidade de ELCB(or MCCB+ELB) X [A] = 1,25 X 1,1 X  $\Sigma$ Ai

- \* X : A capacidade de ELCB(or MCCB+ELB).
- \*  $\Sigma$ Ai : Soma das correntes nominais para cada unidade interna.
- \* Consulte cada manual de instalação acerca da corrente nominal da unidade interna.
- Decide a especificação do cabo de alimentação e o comprimento máximo dentro de uma quebra de potência de 10% entre as unidades internas.



- \* Coef: 1,55
- \* Lk: Distância entre cada unidade interna[m], Ak: Especificação do cabo de alimentação[mm²], ik: Corrente a ser executada para cada unidade [A]

### Ajustar Fluxo de Ar

### Volume Automático de Ar

Se o DPM estiver instalado, a função Automatic Air-Volume (Ar/volume automático) não pode ser efectuada em simultâneo para todas as unidades internas. A função Automatic Air-Volume (Ar/volume automático) deve ser efectuada para cada unidade interna com o controlo remoto com fio fornecido. O motor BLDC permite ajustar de maneira inteligente a velocidade do ventilador da unidade interna, dependendo do tipo de instalação. Caso a pressão estática externa seja de tal forma alta que a conduta fique mais comprida ou caso a pressão estática externa seja de tal forma baixa de forma que a conduta fique mais curta, usando a função de Volume Automático de Ar, o volume de ar de saída é automaticamente ajustado para o volume nominal.

Execução da função de Volume Automático de Ar Seleccione a opção de paragem do aparelho de ar condicionado.	SEG utilizados  Menu
Prima o botão Power (Ligar/Desligar) para parar o ar condicionado	
- Vá para o modo Configuração de serviço com o controlo remoto.	
1).Prima os botões sel e em simultâneo durante mais de 3 segundos para apresentar o menu Principal.	
2).Prima o botão / / para seleccionar  e, em seguida, prima o botão para aceder ao ecrã de configuração Submenu.	88
3). Pressione o botão / para selecionar de depois pressione o botão para aceder ao ecrã de configuração de Volume Automático de Ar.	Mode Humidity Schedule User Set U
4). Pressione o botão 🕥 / 🕥 para selecionar [1] de forma a ativar a operação de Volume Automático de Ar.	+ So Mode
5). Seleccione o modo N.º 8.2 e seleccione "1". 6). Pressione o botão  para selecionar 3 e depois pressione o botão  para introduzir a tensão de entrada. 7). Pressione o botão  para selecionar 1~3,	AusyMDS COJ COJ Con
selecionando assim a tensão.	
(1:220V, 2:230V, 3:240V) 8).Pressione o botão set . A unidade de ar condicionado irá	

- \* Não ajuste as passagens de ar enquanto a ventoinha estiver em funcionamento para o ajuste do Volume Automático de Ar.
- 9) Prima o botão para sair do modo de configuração.

arrancar a ventoinha para o ajuste do Volume Automático

de Ar.

- (Durante o ajuste do volume automático de ar, o [Menu Principal] irá exibir
- 10). Após 1 a 8 minutos, a unidade de ar condicionado deixa de operar automaticamente depois de concluído o ajuste do Volume Automático de Ar (o ícone de operação da ventoinha estará apagado).
- 11). Quando a unidade de ar condicionado parar, verifique que o Modo Nº 8.1 está a "1", indicando o fim do ajuste do Volume Automático de Ar.

Caso o Modo Nº 8.1 estiver a "0", isto significa que houve um problema no ajuste do Volume Automático de Ar. Ajuste agora a velocidade da ventoinha referindo-se às configurações da tabela E.S.P. (Pressão Estática Externa).

### Ajustar Fluxo de Ar

Menu principal	Submenu	Funções	SEG utilizados	Predefinição	Gama
	1	Reposição de Estado para o Volume Automático de Ar	1	0	0 - Desligado (Falha ou Desactivar) 1 - Conclusão. 2 - Execução do Volume Automático de Ar.
8	2	Operação do Volume Automático de Ar.	1	0	0 - Desactivar 1 - Activar
	3	Configuração da Tensão para o Volume Automático de Ar	1	2	1- 220V 2- 230V (Por defeito) 3- 240V



- Se a bobina não estiver seca, ligue a unidade durante 2 horas apenas com o ventilador ligado para secar a bobina.
- O filtro de ar está instalado correctamente na passagem de ar no lado de sucção do ar do aparelho de ar condicionado.
- Ajuste os amortecedores de modo a que cada entrada e saída de ar emita a taxa de fluxo de ar pretendida.
- Caso utilize ventoinhas auxiliares (uma unidade externa de processamento de ar ou uma conduta ERV), não utilize a função de Volume Automático de Ar.
- Caso as configurações de conduta tenham sido alteradas, a função de volume automático de ar é executada de novo.
- O produto pode ser usado dentro da gama de tensões projetada de 220 V/230 V/240 V ± 5 V. Se o produto tiver de ser instalado em redes elétricas fora desta gama, será necessária uma configuração adicional das opções de instalação.

## Sintonização fácil

### Sintonização fácil

Se for necessário um maior fluxo de ar de arrefecimento ou aquecimento ou um funcionamento mais silencioso durante a instalação, o ar condicionado é regulado para um maior conforto.

O fluxo de ar da unidade interior do modo elevado, médio ou reduzido aumenta ou diminui em incrementos de +2 ~ -2 com o controlo remoto com fios.




- 1. Prima o botão Configuração do utilizador.
- Main Menu) (Menu principal) vai ser apresentado e pode premir os botões [ʌ]/[V] para seleccionar o N.º 8, que irá definir a opção de Sintonização fácil.



- 2. Prima o botão [>] para seleccionar o fluxo de ar.
- ▶ Prima os botões [Λ]/[V] para seleccionar a sintonização do passo de fluxo de ar (-2,-1,0,1,2) (Durante a definição Sintonização fácil, é apresentado o ícone AC Fan Speed (Velocidade do ventilador AC))



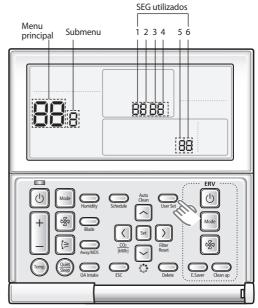

3) Prima o botão 🗺 para concluir a Sintonização fácil.

(Quando a definição Sintonização fácil, o ícone AC Fan Speed (Velocidade do ventilador AC) desliga-se.)

4) Prima o botão para ir para o modo normal.


Menu principal	Submenu	Funções	SEG utilizados	Predefinição	Gama
8	-	Sintonização fácil	1,2	0	-2: Passo -2 -1: Passo -1 0: Não utilizar 1: Passo +1 2: Passo +2



- Prima o botão 🚍 em qualquer altura durante a configuração para sair sem efectuar a configuração.
- Se alterar o fluxo de ar em Sintonização fácil, o desempenho do ar condicionado pode diminuir.

## Configurar o código de opção da unidade interior

Para configurar o código de opção da unidade interior, utilize o controlo remoto com fios e siga as instruções indicadas abaixo.

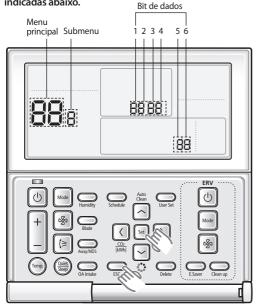



SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	
0	*	*	*	*	*	

Número de Página

SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	*	*	*	*	*

Número de Página

SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	*	*	*	*	*

Número de Página

SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	*	*	*	*	*

Número de Página

- 1) Prima os botões 🖼 e 💬 em simultâneo durante mais de 3 segundos para apresentar o menu Principal.
- 2) Prima o botão 🔊 / 😭 para seleccionar 💐 e, em seguida, prima o botão 🕥 para aceder ao ecrã de configuração Submenu.
- 3) Prima o botão 🔝 / 🔛 para seleccionar 🗖 e, em seguida, prima o botão 🕥 para aceder ao ecrã de configuração do código de opção da unidade interior.
  - NOTA
- O primeiro dígito representa o número da página e os restantes cinco dígitos são códigos de opções.
- O código de opção que está a configurar irá piscar.
- 4) Prima o botão 🔊 / 💟 para configurar o código de opção em conformidade. Prima o botão 🔊 para ir para a página seguinte.
- 5) Prima o botão set para guardar e terminar a configuração de opções.
- 6) Prima o botão para ir para o modo normal.
- Prima o botão em qualquer altura durante a configuração para sair sem efectuar a configuração.




- Código de opção não será aplicado se não pressionar o botão 🔙
- Configurar um código de opção da unidade interior apenas é possível com um controlo remoto com fios Master.
- Apenas pode verificar o código de opção da unidade interior no controlo remoto com fios Slave.
- Configurar um código de opção da unidade interior apenas é possível quando a unidade interior está conectada. Se estiverem conectadas mais de 2 unidades interiores, apenas pode verificar o código de opção da unidade interior Master.

## Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

Configure o endereço da unidade interior e a opção de instalação com a opção controlo remoto. Configure cada opção separadamente na medida em que não pode configurar a definição de endereço e a opção de configuração de instalação da unidade interior em simultâneo. Tem de configurar duas vezes quando configurar o endereço da unidade interior e da opção de instalação.

### Configuração de um endereço da unidade interior

- 1) Prima os botões 🖼 e 🔛 em simultâneo durante mais de 3 segundos para apresentar o menu Principal.
- 2) Prima o botão 🔊 / 🔊 para seleccionar 💐 e, em seguida, prima o botão 🕥 para aceder ao ecrã de configuração Submenu.
- 3) Prima o botão 🔝 / 🔛 para seleccionar le, em seguida, prima o botão 🕥 para aceder ao ecrã de configuração do Endereço da unidade interior.

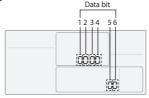



- O endereço principal/RMC que está a configurar irá piscar.
- NOTA O bit de dados 1 e 2 mostra a verificação do endereço principal da unidade interior
  - O bit de dados 3 e 4 mostra a configuração do endereço principal da unidade interior (é necessário configurar o reinício da unidade externa).
  - O bit de dados 5 e 6 mostra a configuração/verificação do endereço RMC da unidade interior.
- 4) Prima o botão 🕒 / 🔛 para configurar o endereço principal/RMC da unidade interior.
- 5) Prima o botão 🔄 para guardar e terminar a configuração de opções.
- 6) Prima o botão para ir para o modo normal.



- Prima o botão sem qualquer altura durante a configuração para sair sem efectuar a configuração.
- O endereço só será aplicado se premir o botão Set.
- Configurar o endereço principal/RMC de uma unidade interior apenas está disponível com um controlo remoto com fios master.

## Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

### Configuração de uma opção de instalação da unidade interior

Para verificar e configurar o código de opção da unidade interior, utilize o controlo remoto com fios e siga as instruções indicadas abaixo.

- 1) Prima os botões 🗺 e 📰 em simultâneo durante mais de 3 segundos para apresentar o menu Principal.
- 2) Prima o botão 🔊 / 🔄 para seleccionar 📑 e, em seguida, prima o botão 🕥 para aceder ao ecrã de configuração Submenu.
- 3) Prima o botão para seleccionar e, em seguida, prima o botão para aceder ao ecrã de configuração do código de opção da instalação da unidade interior.

NOTA	

- O primeiro dígito representa o número da página e os restantes cinco dígitos são a opção de instalação.
- O total dos códigos de opção são 24 dígitos. Pode determinar seis dígitos de uma vez e é distinguível pelo número de página (0, 1, 2, 3).
- 4) Prima o botão 🕒 para configurar o código de opção da instalação em conformidade. Prima o botão 🕥 para ir para a página seguinte.

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Sensor externo de temperatura ambiente / Minimização do funcionamento da ventoinha quando o termóstato está desligado	Controlo central	Compensação RPM da VENTOINHA
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Bomba de Drenagem	Aquecedor de água quente	-	Passo EEV quando o aquecimento pára	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Controle Externo	Saída de controlo externo / Sinal de activação ou desactivação do aquecedor externo	S-Plasma ion	Avisador	O número de horas utilizando o filtro
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Controlo individual de uma unidade interior	Compensação da definição de aquecimento / Remoção de água condensada no modo de aquecimento	Passo EEV de unidade parada durante Modo de devolução/ descongelamento de óleo	Sensor de detecção de movimento	-

- 5. Prima o botão [set] para guardar e terminar a configuração de opções.
- 6. Prima o botão para ir para o modo normal.




• Prima o botão 🚍 em qualquer altura durante a configuração para sair sem configurar.

- O código de opção só será aplicado se premir o botão set.
  - A configuração do código de opção de instalação está apenas disponível através de um controlo remoto com fios master.
  - A configuração do código de opção de instalação está apenas disponível se houver uma ligação entre um controlo remoto com fios e uma unidade interior.

Configurar o endereço da unidade interior e opção de instalação com a opção de controlo remoto. Configure cada opção separadamente visto que não pode configurar a configuração do ENDEREÇO e a opção de configuração de instalação da unidade interior ao mesmo tempo.


Necessita de configurar duas vezes quando usar um endereço de unidade interior e opo de instalação.

### O procedimento de configuração de opção

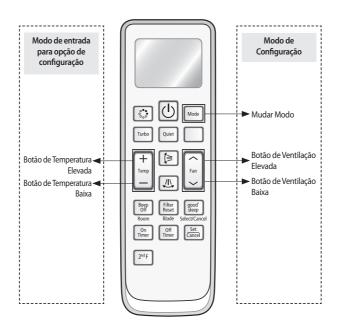


#### Passo 1. Modo de entrada para configurar opção

- 1. Remova as pilhas do controlo remoto.
- 2. Insira as pilhas e entre no modo de configuração de opção enquanto pressiona o botão de Temperatura Elevada e o botão de

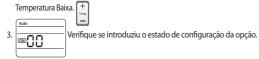


#### Passo 2. O procedimento de configuração de opção

Depois de introduzir o estado de configuração de opção, seleccione a opção conforme listado abaixo.

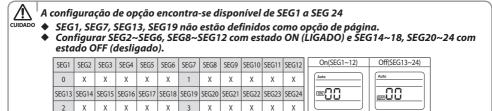

# Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

Configuração	Estado da Opção
1. Configurar opção SEG2, SEG3 Pressione o Botão(∨) de Ventilação Baixa para entrar no valor SEG2. Pressione o Botão(∧) de Ventilação Elevada para entrar no valor SEG3. Cada vez que pressionar o botão 🖁 → 🖁 → ··· 🖹 → 🖹 sera seleccionado em rotação.	Auto  ORD  SEG2  SEG3
2. Configurar Modo de Refrigeração  Mode Pressione o Botão de Modo para ser alterado para modo Refrigeração no estado LIGADO.	Cool
3. Configurar opção SEG4, SEG5 Pressione o Botão( ∨ ) de Ventilação Baixa para entrar no valor SEG4. Pressione o Botão( ∧ ) de Ventilação Elevada para entrar no valor SEG5. Cada vez que pressionar o botão 🖁 → 🖁 → ··· 🗒 → 🗒 sera seleccionado em rotação.	Cool  Cool  SEG4  SEG5
4. Configurar Modo Seco  A. Configurar Modo Seco  Pressione o Botão de Modo para ser alterado para modo Seco no estado LIGADO.	ORD COR
5. Configurar opção SEG6, SEG8 Pressione o Botão( ∨ ) de Ventilação Baixa para entrar no valor SEG6. Pressione o Botão( ∧ ) de Ventilação Elevada para entrar no valor SEG8. Cada vez que pressionar o botão 🖁 → 🖁 → 🖹 → 🗒 sera seleccionado em rotação.	SEG6 SEG8
6. Configurar Modo Ventoinha  Mode Pressione o Botão de Modo para ser alterado para modo Ventilação no estado LIGADO.	Fan (GSC)
7. Configurar opção SEG9, SEG10 Pressione o Botão(∨) de Ventilação Baixa para entrar no valor SEG9. Pressione o Botão(∧) de Ventilação Elevada para entrar no valor SEG10. Cada vez que pressionar o botão 🖁 → 🖁 → ··· 🖹 → 🗒 sera seleccionado em rotação.	Fan GRO SEG10
8. Configurar Modo de Aquecimento  Mode Pressione o Botão de Modo para ser alterado para modo Aquecimento no estado LIGADO.	(GR) (GR)
9. Configurar opção SEG11, SEG12 Pressione o Botão(∨) de Ventilação Baixa para entrar no valor SEG11. Pressione o Botão(∧) de Ventilação Elevada para entrar no valor SEG12. Cada vez que pressionar o botão 🖁 → 🖁 → ··· 🛢 → 🗒 sera seleccionado em rotação.	Heat (ISB) SEG11 SEG12
10. Configurar Modo Automático  Mode Pressione o Botão de Modo para ser alterado para modo de Automatico no estado DESLIGADO.	Auto
11. Configurar opção SEG14, SEG15 Pressione o Botão(∨) de Ventilação Baixa para entrar no valor SEG14. Pressione o Botão(∧) de Ventilação Elevada para entrar no valor SEG15. Cada vez que pressionar o botão ☐ → ☐ → □ ← ☐ Sera seleccionado em rotação.	SEG14  Auto  OFF C  OFF

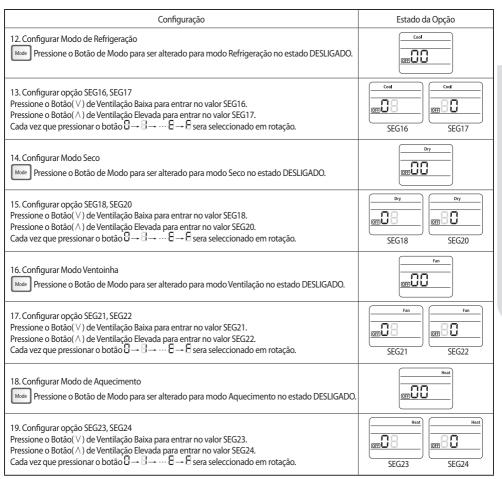

#### Passo 3. Verificar a opção que configurou


Depois da opção de configuração, pressione o botão Mode para verificar se o código de opção que introduziu é correcto ou não.



## Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

#### Atribuir o endereço a uma unidade interior

- 1. Verifique se existe fornecimento de energia ou não.
  - Quando a unidade interior não estiver ligada, deverá existir uma fonte de alimentação adicional na unidade interior.
- O painel (visor) deve ser conectado a uma unidade interior para opção de recepção.
- Antes de instalar a unidade interior, atribua um endereço para a unidade interior de acordo com o plano do sistema do ar condicionado.
- 4. Atribuir um endereço à unidade interior com o controlo remoto sem fios.
  - O estado da configuração inical da unidade interior é "0A0000-100000-200000-300000".

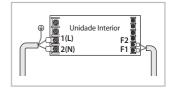

#### Opção N.º: 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opção	SEG1	SEG2	SEC	G3	SE	G4	SEG5		SEG6	
Explicação	PÁGINA	MODO	Definir o endereço Main (Principal)		100-dígitos do endereço da unidade interna		10-dígitos do endereço da unidade interna		Um único dígito da unidade interna	
Visor do controlo remoto		Auto	Auto		Cool		Cool		ON B	
	Indicações Pormenores	Indicações Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores
Indicação e Detalhes	0	A	0	Sem qualquer endereço Main (Principal)	0~9	100-	0~9	10-	0~9	Um único
e Detailles	U	۸	1	Modo de configuração do endereço Main (principal)	0~9	dígitos	0~9	dígitos	0~9	dígito
Opção	SEG7	SEG8	SEC	G9	SEG10 SEG11		G11	SEG12		
Explicação	PÁGINA		Definir o end	dereço RMC			Canal de Grupo (*16)		Endereço de Grupo	
Visor do controlo remoto		_	Fan			-		Heat		Heat
	Indicações Pormenores		Indicações	Pormenores			Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores
Indicação e Detalhes	1		0	Sem qualquer endereço RMC			RMC1	0~F	RMC2	0~F
			1	RMC						



- ♦ Quando "A"~"F" é introduzido para SEG5~6, o endereço da unidade interior não é alterado.
- Se definir SEG 3 como 0, a unidade interior irá manter o endereço anterior mesmo que introduza o valor de opção de SEG5~6.
- Se definir SEG 9 como 0, a unidade interior irá manter o endereço anterior mesmo que introduza o valor de opcão de SEG11~12.
- ◆ Não pode configurar SEG11 e SEG12 como valor F ao mesmo tempo.

### Configurar a opção da unidade interior

- 1. Verifique se existe fornecimento de energia ou não.
  - Quando a unidade interior n\u00e3o estiver ligada, dever\u00e1 existir uma fonte de alimentac\u00e3o adicional na unidade interior.
- O painel (visor) deve ser conectado a uma unidade interior para opção de recepcão.
- Configure a opção de instalação de acordo com a condição de instalação de um ar condicionado.
  - A configuração padrão de uma opção de instalação da unidade interior é de "020010-100000-200000-300000".
  - O controlo individual de uma unidade interior (SEG20) é a função que controla individualmente uma unidade interior quando não existe mais do que uma unidade interior.






#### ■ Opção de instalação de série 02

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Sensor externo de temperatura ambiente / Minimização do funcionamento da vento inha quando o termóstato está desligado	Controlo central	Compensação RPM da VENTÓINHA
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Bomba de Drenagem	Aquecedor de água quente	-	Passo EEV quando o aquecimento pára	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Controle Externo	Saída de controlo externo / Sinal de activação ou desactivação do aquecedor externo	S-Plasma ion	Avisador	O número de horas utilizando o filtro
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Controlo individual de uma unidade interior	Compensação da definição de aquecimento / Remoção de água condensada no modo de aquecimento	Passo EEV de unidade parada durante Modo de devolução/ descongelamento de óleo	Sensor de detecção de movimento	-

- MODELO WAY/2WAY/4WAY: Bomba de drenagem (SEG8) será configurada para "USE (USO) + 3 minutos de atraso" mesmo se a bomba de drenagem estiver definida para 0.
- ♦ MODELO 1 VIA/2VIAS/4VIAS,CONDUTA: Número de horas a utilizar o filtro (SEG 18) será definido para "1000 horas" mesmo que SEG18 seia definido para isentar para 2 ou 6.
- ◆ Quando a configuração da opção for outra que não os valores SEG acima, a opção terá de ser configurada para "0".
- A opção de controlo central SEG5 é basicamente configurada como 1 (Uso), pelo que não necessita de configurar adicionalmente a opção de controlo central. Contudo, se o controlo central não estiver conectado mas não indicar uma mensagem de erro, terá de configurar a opção de controlo central como 0 (Não usar) para excluir a unidade interior do controlo central.

# Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

◆ A saída do aquecedor de água quente no SEG9 é gerada a partir da parte da serpentina quente da placa de terminais nos modelos de conduta.

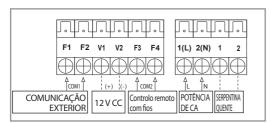

- A saída do terminal da serpentina quente é 220 V/230 V CA (igual à potência de entrada da unidade interior)
- ♦ A saída externa do SEG15 é gerada pela ligação MIM-B14. (Consulte o manual da MIM-B14.)

#### ■ Opção de instalação de série 02 (Detalhada)

Opção N.º.: 02XXXX-1XXXXX-2XXXXXX-3XXXXX

Opção	SEG1	-	SEG2		SEG3		SEG	4	SEG5		SEG6													
Explicação	PÁGINA	٨	MODO		O uso da limpeza robot		Utilização do sensor externo de temperatura ambiente / Minimização do funcionamento da ventoinha quando o termóstato está desligado		O uso do controlo central		Compensação RPM da VENTOINHA													
		Auto	Auto		Auto		Auto		Auto		Auto		Auto		Auto				Cool		Cool			Dry
Visor do controlo remoto			8		8					3														
	Indicações Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Utilização do sensor externo de temperatura ambiente	Pormenores  Minimização do funcionamento da ventoinha quando o termóstato está desligado	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores												
Indicação e Detalhes					_	0	Desuso	Desuso		_	0	Desuso												
	0		2	0	Desuso	1	Uso	Desuso	0	Desuso	1	Compensação RPM												
	U		2	1	Uso	2	Desuso Uso	Uso 1) Uso 1)	1	Uso	2	Kit de tecto alto												
Opção	SEG7	SEG8		SEG9		3	SEG10			I G11	S	EG12												
Explicação	PÁGINA	O uso da bomba de drenagem		Utilização do aquecedor de água quente				Passo EEV quan	do o aquecimento ára															
Visor do controlo remoto			Dry	<u> </u>	Fan			Heat																
	Indicações Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações		Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores												
		0	Desuso	0	Desuso				0	Valor padrão														
		1	Uso	1	Uso <sup>2)</sup>																			
Indicação e Detalhes	1	' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		2	-				1	diminuição de ruído de configuração														
		2 pára, a bomba de drenagem irá funcionar durante 3 min.		3	Uso <sup>2)</sup>																			

Opção	SE	G13		SEG14		SEG15			SEG16		SEG17		SEG18
Explicação		GINA	Utilização	o do comando		o da saída do control			S-Plasma ion	Cor	trolo de buzina	O número de horas utilizando o filtro	
. ,			exterior		activação/desactivação do aquecedor externo		Cool		Cool		Dry		
Visor do controlo remoto			8	8		OFF B		<u>off</u> (		OFF B		0H88	
	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Porn Definição da saída do controlo externo	Sinal de activação/ desactivação do aquecedor externo	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores
			0	Desuso	0	Termóstato ligado	-	0	Desuso	0	Utilizar buzina	0	1000 Horas
Indicação e Detalhes			1	ON/OFF (Ligar/ Desligar) controlo	1	Em funcionamento	-						
		2	2	DESLIGADO controlo	2	-	Uso 3)	1	Uso	1	Não utilização buzina	1	2000 Horas
			3	Janela ON/OFF (Ligar/Desligar) controlo	3		Uso 3)						
Opção	SE	G19	S	EG20		SEG21			SEG22		SEG23		SEG24
Explicação	PÁ	GINA		individual de trolo remoto	Compensação da definição de aquecimento / Remoção de água condensada no modo de aquecimento			durante r			r de detecção de novimento		
Visor do controlo remoto			OFF B	B Dry		For B	in	Fan		Heat			
	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pom Compensação da definição de aquecimento	Remoção de água condensada no modo de aquecimento	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores		
					0	Predefinição 4	Desuso			0	Não utilização	-	
			0 or 1	canal 1	1	2℃	Desuso	0	0 Valor padrão		Desligar em 30 min. sem movimento		
			2	canal 2	2	5℃	Desuso			2	Desligar em 60 min. sem movimento		
Indicação			3	canal 3	3	Predefinição <sup>4)</sup>	Uso <sup>5)</sup>			3	Desligar em 120 min. sem movimento		
e Detalhes					4	2℃	Uso <sup>5)</sup>			4	Desligar em 180 min. sem movimento		
		3						1	Devolução de óleo ou Ruído ruído em modo de devolução/	5	Retirar em 30 min sem movimento ou *função avançada		
		4 canal 4	_	£ 9C	Hea S		descongelamento de óleo	6	Retirar em 60 min sem movimento ou *função avançada				
					5 5℃		Uso 5)			7	Retirar em 120 min sem movimento ou *função avançada		
										8	Retirar em 180 min sem movimento ou *função avançada		

## Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

\*Função avançada: Controlo de alimentação de aquecimento/refrigeração ou poupança de electricidade com detecção de movimento.


- 1) Minimização do funcionamento da ventoinha quando o termóstato está desligado
  - A ventoinha funciona durante 20 segundos em intervalos de 5 minutos no modo de aquecimento.
- 2) 1: A ventoinha é activada continuamente guando o aquecedor de água guente está ligado,
  - 3: A ventoinha é desactivada quando o aquecedor de água quente está ligado com a opção de refrigeração apenas da unidade interior

Refrigeração apenas da unidade interior: para usar esta opção, instale o interruptor de selecção de modo (MCM-C200) na unidade exterior e ajuste-o para o modo de refrigeração.

- 31 Quando o item 2 ou 3 a seguir for utilizado como sinal de activação/desactivação do aquecedor externo, o sinal para monitorizar o controlo de contacto externo não será emitido.
  - 2: A ventoinha é activada continuamente guando o aquecedor externo está ligado,
  - 3: A ventoinha é desactivada quando o aquecedor externo está ligado com a opção de refrigeração apenas da unidade interior

Refrigeração apenas da unidade interior: para usar esta opção, instale o interruptor de selecção de modo (MCM-C200) na unidade exterior e ajuste-o para o modo de refrigeração.

- Se a ventoinha estiver definida para desligada para a opção de refrigeração apenas da unidade interior, através da definição de SEG9=3 ou SEG15=3, tem de utilizar um sensor externo ou um sensor de controlo remoto com fios para detectar com exactidão a temperatura interior.
- 4) Valor predefinido
  - Cassete de 4 vias, Mini cassete de 4 vias: 5 °C
  - Outras unidades interiores: 2 °C
- <sup>5)</sup> Esta função apenas pode ser aplicada a Cassetes de 4 vias e Mini cassetes de 4 vias. Se o ar condicionado activar o modo de aquecimento imediatamente após terminar o modo de refrigeração, a água condensada no recipiente de drenagem torna-se vapor de água devido ao calor do permutador de calor da unidade interior. Uma vez que o vapor de água pode ficar condensado na unidade interior, podendo cair num espaço frequentado por pessoas, utilize esta função para eliminar o vapor de água da unidade interior, fazendo funcionar a ventoinha (durante um máximo de 20 minutos), mesmo que a unidade interior tenha sido desligada após o modo de refrigeração mudar para o modo de aquecimento.

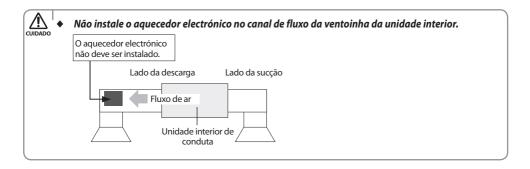

### ■ Opção de instalação de série 05

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Utilização de Mudança Automática apenas para HR em Modo Automático	(Aquando da configuração SEG3) Temp. de aquecimento padrão Desvio	(Aquando da configuração SEG3) Temp. de refrigeração padrão Desvio	(Aquando da configuração SEG3) Padrão para alteração de modo Aquecimento → Refrigeração
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Aquando da configuração SEG3) Padrão para alteração de modo Refrigeração → Aquecimento	(Aquando da configuração SEG3) Tempo necessário para mudança de modo	Opção de compensação para tubo longo ou diferença de altura entre unidades interiores	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	Controlo das variáveis ao utilizar água quente / aquecedor externo
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

# Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

### ■ Opção de instalação de série 05 (Detalhada)

#### Opção N.: 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opção	SEG1	SE	G2	S	EG3		SEG4	SI	EG5	S	EG6
Explicação	PÁGINA	Mo	)DO	Utilização de Mudança Automática Para HR apenas em modo automático		(Aquando da configuração SEG3) Temp. de aquecimento padrão Desvio		(Aquando da configuração SEG3) Temp. de refrigeração padrão Desvio		(Aquando da configuração SEG3) Padrão para alteração de modo Aquecimento → Refrigeração	
Visor do controlo remoto		Auto		Auto	8	Cool		Cool		Dry	
	Indicações Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores
				0	Seguir opção de produto	0	0	0	0	0	1
Indicação e						1	0,5	1	0,5	1	1,5
Detalhes	0		5		Utilização de Mudança	2	1	2	1	2	2
					Automática	3	1,5	3	1,5	3	2,5
				1	Apenas para	4	2	4	2	4	3
					HR	5	2,5	5	2,5	5	3,5
						6	3	6	3	6	4
						7	3,5	7	3,5	7	4,5
Opção	SEG7		SEG8		EG9		SEG10	SE	G11	SE	:G12
Explicação	PÁGINA	(Aquando da configuração SEG3) Padrão para alteração de modo Refrigeração → Aquecimento				para para diferença	e compensação a tubo longo ou a de altura entre des interiores				
Visor do controlo remoto			Dry	<u> </u>	Fan	Fan ON B					
	Indicações Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores
		0	1	0	5 min.	0	Utilização padrão padrão				
		1	1,5	1	7 min.		1)Diferença de				
		2	2	2	9 min.		altura <sup>1)</sup> é mais do				
Indicação e Detalhes	1	3	2,5	3	11 min.	1	que 30m ou 2) Distância <sup>2)</sup> é maior do que 110m				
		4	3	4	13 min.						
		5	3,5	5	15 min.		1) Diferença de				
		6	4	6	20 min.	2	altura é 1)15~30m				
		7 4,5		7	30 min.	2	ou 2) Distância <sup>2)</sup> é de 50~110m				

Opção	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17		SEG18 <sup>3)</sup>	
Explicação						Control	Controlo das variáveis ao utilizar água quente / aquecedor externo	
Indicação e Detalhes							Dry  GEF	
							Pormeno	res
						Indicações	Temp. definida para activação/desactivação do aquecedor	Tempo de atraso para activação do aquecedor
						0	Ao mesmo tempo que a activação do termóstato	Sem atraso
						1	Ao mesmo tempo que a activação do termóstato	10 minutos
						2	Ao mesmo tempo que a activação do termóstato	20 minutos
Indicação e Detalhes						3	1,5 ℃	Sem atraso
Detaines						4	1,5 ℃	10 minutos
	2					5	1,5 ℃	20 minutos
						6	3,0 ℃	Sem atraso
						7	3,0 ℃	10 minutos
						8	3,0 ℃	20 minutos
						9	4,5 ℃	Sem atraso
						Α	4,5 ℃	10 minutos
						В	4,5 ℃	20 minutos
						С	6,0 ℃	Sem atraso
						D	6,0 ℃	10 minutos
						E	6,0 ℃	20 minutos

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Diferença de altura: A diferença de altura entre a unidade interior correspondente e a unidade interior instalada no local mais baixo.

Por exemplo, Quando uma unidade interior é instalada 40 m a acima da unidade interior instalada no local mais baixo, seleccione a opcão "1".

- ex. 1) Definição SEG9 da série 02 = "1" / Definição SEG18 da série 05 = "0": O aquecedor de água quente é activado ao mesmo tempo que o termóstato de aquecimento é ligado e desactivado quando o termóstato de aquecimento é desligado.
- ex. 2) Definição SEG15 da série 02 = "2" / Definição SEG18 da série 05 = "A":

Temp. ambiente ≤ temp. definida + f(temp. compensação de aquecimento)

- O aquecedor externo é activado quando a temperatura é mantida a 4,5 °C durante 10 minutos.

Temp. ambiente > temp. definida + f(temp. compensação de aquecimento)

 O aquecedor externo é desactivado quando a temperatura é mantida a 4,5 °C + 1 °C (1 °C é a histerese para a selecção Ligar/Desligar.)


<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Distância: A diferença entre o comprimento do tubo da unidade interior é instalada num local mais longe da unidade exterior e o comprimento do tubo da unidade interior correspondente de uma unidade exterior. Por exemplo, quando o comprimento do tubo mais longe é de 100 m e a unidade interior correspondente estiver a 40 m da unidade exterior, seleccione a opção "2". (100 - 40 = 60 m)

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Funcionamento do aquecedor quando o SEG9 da opção de instalação série 02 está definido para utilizar o aquecedor de água quente ou quando o SEG15 está definido para utilizar o aquecedor externo.

# Configuração de um endereço de unidade e interior e opção de instalação

#### Informações adicionais SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9

Quando SEG 3 é configurado como "1" e seguir a Mudança Automática apenas para a operação HR, irá operar da seguinte forma.

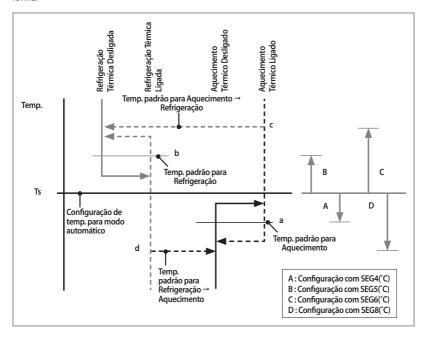

O modo de Refrigeração/Aquecimento pode ser modificado quando o estado Térmico Desligado for mantido durante o tempo com SEG9.

### Mudar uma determinada opção

#### Pode mudar cada dígito da opção configurada.

Opção	SE	-G1	SEG2		SE	SEG3		SEG4		:G5	SEG6		
Explicação	PÁGINA					O modo de opção que deseja mudar		O dígito dez de uma opção SEG que irá mudar		O dígito unitário de uma opção SEG que irá mudar		O valor alterado	
Visor do controlo remoto			Auto	3	Auto	3	Cool	3	Cool	3	<b>8</b>	Dry	
	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	Indicações	Pormenores	
Indicação e Detalhes		0		D	Modo de Opção	1~6	Dígito dez de SEG	0~9	Dígito unitário de SEG	0~9	O valor alterado	0~F	



- Quando alterar um dígito de uma opção de configuração de endereço da unidade interior, configure SEG3 como "A".
- Quando alterar um dígito de uma opção de instalação da unidade interior, configure SEG3 como "2". Ex) Quando configurar o "controlo do sinal sonoro" devido a estado de desuso.

Opção	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Explicação	PÁGINA	MODO	O modo de opção que deseja mudar	O dígito dez de uma opção SEG que irá mudar	O dígito unitário de uma opção SEG que irá mudar	O valor alterado
Indicação	0	D	2	1	7	1

N	$\mathbf{O}$	ΓΔ
IV	$\mathbf{v}$	